

パラレル接続ケーブル（型名：RP9100 - ***）用

かんたんスタートガイド

必ず、最初にお読み下さい

このガイドでは ティーチング BOX、または パソコン設定ソフトに接続するところまでを解説します

このパラレル接続ケーブル（RP9100-***）は SCN5 シリーズ専用です
詳細はメカシリンダ取扱説明書をご覧ください

作業手順

部材の確認

ケーブルの被覆を
むきます

結線作業


ティーチング / 動作

ティーチングツールの
取説を参照して下さい

部材の確認


チェック

- 1 . メカシリンダ（SCN5-010- -S03）

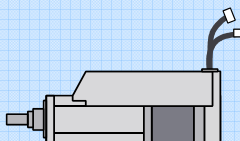

チェック

- 2 . パラレル接続ケーブル（RP9100- ）




チェック

- 3 . ティーチング BOX、または パソコン設定ソフト



CTA-23-SET

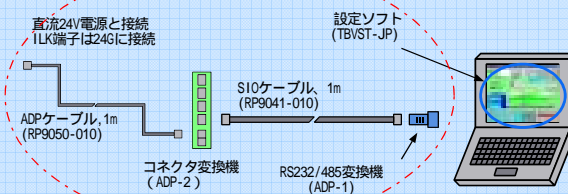

TBVST-CTC-JP-SET

チェック

- 4 . 電源（DC24V 2A 出力）


チェック

- 5 . 作業に必要な工具 ニッパ、ワイヤーストリッパ、カッター、他

ケーブルの被覆をむきます



被覆をむきます

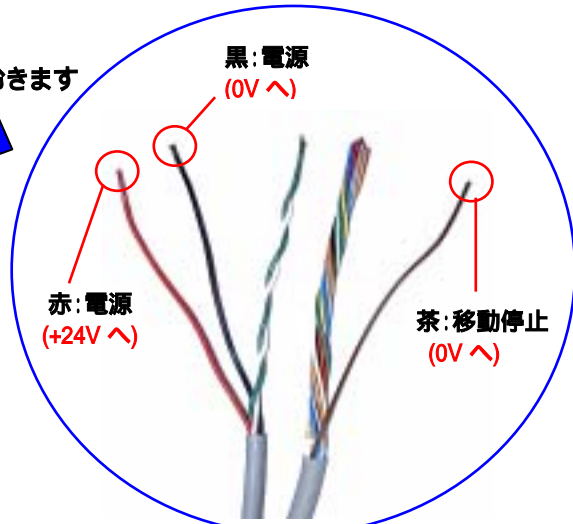


結線作業


接続例

圧着端子を使用した電源への接続例


+24V、0V 端子が各 1 個の場合




+24V、0V 端子が各 2 個の場合

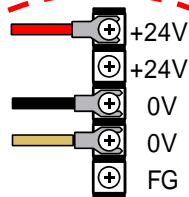

拡大

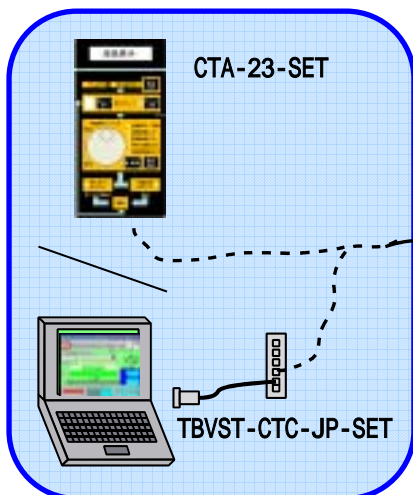

ティーチングツール

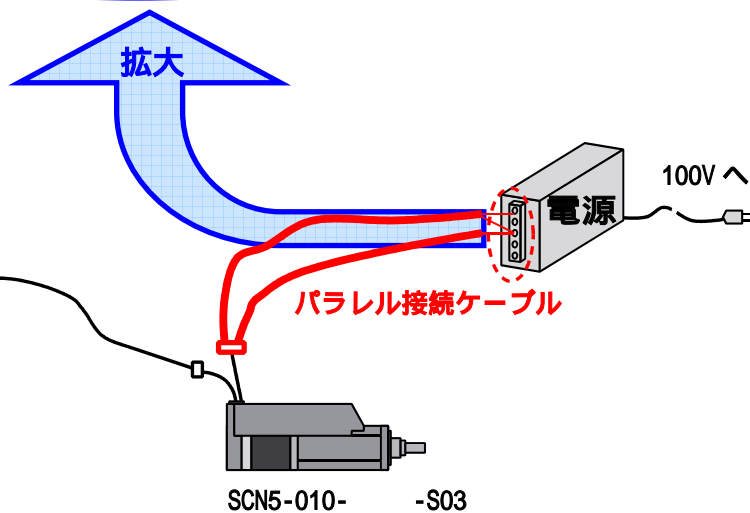

ティーチング/動作

ティーチング BOX、または パソコン設定ツールに付属の資料を参照して下さい