


	メカシリンダ	パラル接続ケーブル
0軸	SCN5-010-□□□-S03	RP9100-□□□
1軸	SCN6-0□0-□□□-B	RP9120-□□□
2軸	SCLT4-0□□-□□□-B	RP9120-□□□
3軸	SCLT6-0□□-□□□-B	RP9120-□□□
4軸	RSA0□11	RP9120-□□□

	延長ケーブル	ADPケーブル
0軸	なし	RP9050-□□□
1軸	なし	RP9050-□□□
2軸	なし	RP9050-□□□
3軸	なし	RP9050-□□□
4軸	なし	RP9050-□□□

	コネクタ変換機	S10ケーブル
0軸		
1軸	ADP-2-4	RP9041-□□□
2軸	共用	共用
3軸		
4軸	ADP-2-4	RP9040-00□

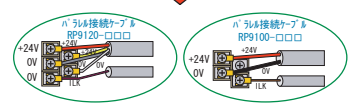

ティーチングツール	
TBVST-CTC-JP-SET	
(①~⑤が同梱)	
① CD-ROM	
② ADP-1	
③ ADP-2-4	
④ RP9041-010	
⑤ RP9050-010	